


EUROSTER G1TZ

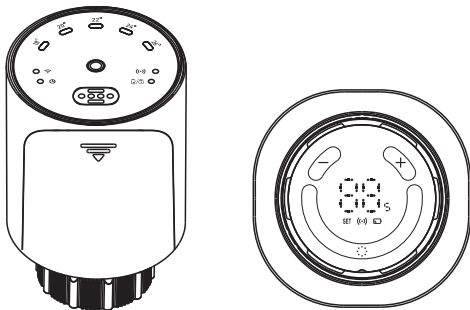

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INFORMACJA O UTYLIZACJI ODPADÓW ELEKTRONICZNYCH



Rys. 1

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (Rys. 1) oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE.

Produkt zawiera baterie, które są oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na odpady (Rys.1). Baterie podlegają selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu oraz baterii lub akumulatorów prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu oraz baterii i akumulatorów. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie i bateriach składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu oraz baterii i akumulatorów.

Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

EUROSTER G1TZ

Inteligentna głowica grzejnikowa z odłączanym czujnikiem temperatury.

PRODUCENT: P.H.P.U. AS, Chumiętki 4, 63-840 Krobia

Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i montażu.

instrukcja do wersji 07.2025

Aplikację TUYA Smart dla systemu Android należy pobrać ze Sklepu Play, a dla systemu iOS z App Store. Instrukcja konfiguracji i obsługi aplikacji dostępna jest pod adresem <http://www.euroster.pl>.

1. OPIS

Zestaw przeznaczony jest do sterowania ogrzewaniem wodnym grzejnikowym lub podłogowym. Głowica G1Z może działać samodzielnie lub współpracować z czujnikiem temperatury T1Z, który można zamontować bezpośrednio na głowicy lub umieścić go w dowolnym miejscu pomieszczenia – dla większej precyzji pomiaru temperatury.

Zestaw oferuje inteligentne sterowanie ogrzewaniem – zarówno lokalnie, jak i zdalnie – za pomocą smartfona oraz aplikacji Tuya Smart. **Aby korzystać ze zdalnego sterowania urządzeniem przez Wifi konieczne jest posiadanie bramki**

ZigBee Euroster B1Z (w ofercie).


2.CHARAKTERYSTYKA

- odłączany czujnik temperatury wyposażony jest w panel dotykowy oraz bazę montażową, umożliwia jednocześnie sterowanie nawet 8 głowicami G1Z,
- możliwość niezależnego umieszczenia czujnika w dowolnym miejscu pomieszczenia dla dokładniejszego pomiaru,
- 5 predefiniowanych poziomów temperatury do ręcznego ustawienia bezpośrednio na głowicy,
- możliwość zastosowania do grzejników lub ogrzewania podłogowego,
- zasięg komunikacji między sensorem a głowicą: do 10 metrów,
- tygodniowy harmonogram pracy,
- 4 niezależne strefy temperatury dla każdego dnia tygodnia,
- historia ustawień temperatury, pomiarów oraz czasu aktywnego ogrzewania,
- bardzo cichy mechanizm sterujący zaworem,
- długi czas pracy na dwóch bateriach typu AA.


EUROSTER G1TZ

3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Głowica G1Z

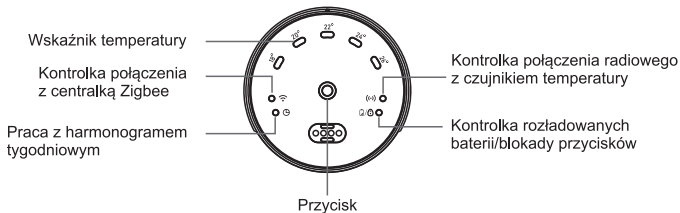

Czujnik temperatury T1Z

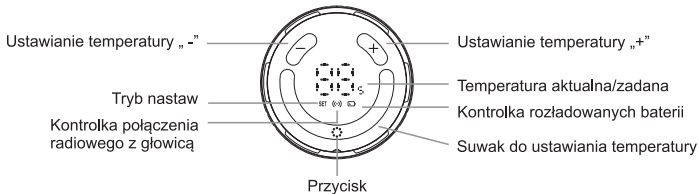


4. INSTALACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA!

- Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi! Nieprawidłowy montaż i niewłaściwe użytkowanie mogą spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika lub innych osób oraz doprowadzić do strat materialnych!
- Nie montować zestawu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, chronić przed wodą oraz innymi cieczami!
- Nie należy instalować urządzeń posiadających uszkodzenia mechaniczne!
- Urządzenie nie jest elementem bezpieczeństwa. W instalacjach, w których istnieje ryzyko wystąpienia szkód w przypadku awarii układów sterowania, trzeba stosować dodatkowe zabezpieczenia!
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci!
- W przypadku wystąpienia problemów z prawidłowym działaniem urządzenia należy skontaktować się z instalatorem lub producentem!

MONTAŻ BATERII DO GŁÓWICY

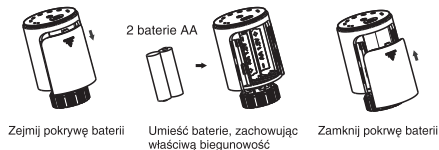


INSTALACJA GŁÓWICY

1. Po zainstalowaniu baterii wszystkie wskaźniki temperatury „ ” zaświecą się kolejno zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie uruchomi się funkcja kalibracji siłownika.




2. Moment, w którym trzpień głowicy zrówna się z podstawą, jest sygnalizowany poprzez aktywację wszystkich wskaźników temperatury „ ”


EUROSTER G1TZ




3. Zamontuj głowicę na zaworze grzejnikowym z gwintem M30×1.5. Dokręć pierścień ręcznie — nie używaj klucza, aby nie uszkodzić pierścienia ani zaworu. Jeśli gwint zaworu grzejnikowego różni się od M30×1.5, zastosuj odpowiedni adapter.

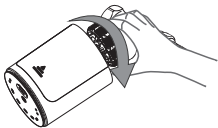

W zestawie znajdują się adaptory:

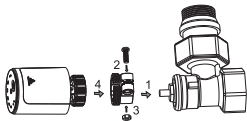

Danfoss 1/2" (RA), dokręć śruby po zamocowaniu adaptera.



Caleffi 1/2", adapter należy nałożyć bezpośrednio na zawór.




Giacomini 1/2", należy zamontować krótki tłok u dołu zaworu grzejnikowego.

4. Naciśnij przycisk „”. Głowica dopasuje skok zaworu — jeśli dopasowanie przebiegnie pomyślnie, aktywuje się ustawienie początkowe. Wszystkie wskaźniki temperatury zaświecą się ponownie, tym razem przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż proces kalibracji dobiegnie końca.




INSTALACJA CZUJNIKA TEMPERATURY NA GŁOWICY


Zdejmij osłonę złącza

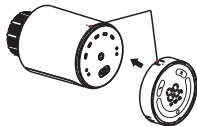


Dopasuj oznaczenia w kształcie strzałek na głowicy i czujniku, a następnie zatrzasknij element, upewniając się, że został prawidłowo osadzony.



Czujnik automatycznie nawiąże połączenie radiowe z głowicą, ikona połączenia „(••)” pozostaje aktywna, potwierdzając prawidłowe działanie. W przypadku problemów przywróć ustawienia fabryczne czujnika i głowicy (strona 8), następnie połącz je ponownie.

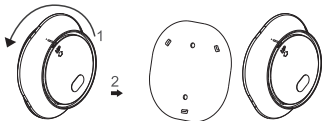
MONTAŻ BATERII DO CZUJNIKA TEMPERATURY

Obróć podstawę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż przestanie się obracać, a następnie zdejmij tylny panel podstawy.

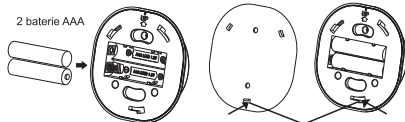

Umieść baterie, zachowując właściwą biegunowość.

Dopasuj zatrzaski i delikatnie wsuń je w odpowiednie miejsce.

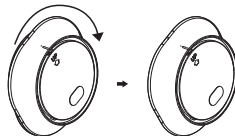


Przekręć w prawo, aż poczujesz opór.


INSTALACJA CZUJNIKA TEMPERATURY NA ŚCIANIE

Przymocuj bazę czujnika temperatury do ściany, używając kołków rozporowych lub taśmy dwustronnie klejącej. Zwróć uwagę na oznaczenia podstawy góra/dół. Załóż czujnik temperatury na bazę i przekręć w prawo do wyczuwalnego oporu.

EUROSTER G1TZ

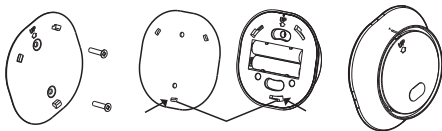

Znajdź oznaczenia w kształcie strzałek i dopasuj czujnik do podstawy tak, aby się pokrywały, a następnie zatrzasknij czujnik na podstawie.

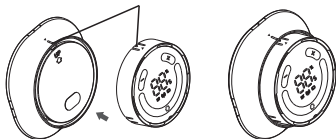

6. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA RADIOWEGO POMIĘDZY REGULATOREM A GŁOWICĄ - PAROWANIE

Proces parowania można zrealizować na dwa sposoby: manualnie, poprzez indywidualne łączenie czujnika z każdą z głowic, lub zgodnie z poniższą procedurą.

Uruchamianie trybu parowania - głowica

- przywróć ustawienia fabryczne (opis na stronie 8),
- wyłącz głowicę (opis na stronie 7),
- następnie przytrzymaj przycisk „” przez 8 sekund,
- wskaźnik „” zacznie szybko pulsować, co oznacza aktywację trybu parowania.

Uruchamianie trybu parowania - czujnik temperatury

- przywróć ustawienia fabryczne (opis na stronie 8),
- wyłącz czujnik temperatury (opis na stronie 7),
- przytrzymaj przycisk „” przez 5 sekund,
- ikona „” zacznie pulsować, sygnalizując rozpoczęcie procesu parowania.

Potwierdzenie połączenia

- po pomyślnym połączeniu z pierwszą głowicą, na wyświetlaczu czujnika pojawi się numer „1”,
- z kolejnymi głowicami pojawią się numery „2”, „3” i tak dalej,
- jeden czujnik temperatury może być sparowany maksymalnie z ośmioma głowicami,
- po przekroczeniu tego limitu najstarsze połączenie zostanie automatycznie usunięte.

Zakończenie procesu parowania

- aby zakończyć parowanie, przytrzymaj przycisk „”

na czujniku temperatury przez 3 sekundy.

6. USTAWIENIA I FUNKCJE

REGULACJA TEMPERATURY

Urządzenie umożliwia zmianę temperatury zarówno ręcznie, jak i zdalnie. Krótkie naciśnięcie przycisku „” na głowicy pozwala przełączać się pomiędzy ustawieniami: 18°C, 20°C, 22°C, 24°C i 26°C. Domyślnie urządzenie ustawione jest na 18°C. W przypadku ustawienia dokładniejszej temperatury przez zewnętrzny czujnik lub aplikację (z pominięciem głowicy), aktywowany zostanie wskaźnik odpowiadający najbliższej dostępnej wartości. W przypadku wartości poniżej 18°C aktywuje się wskaźnik 18°C, natomiast dla wartości powyżej 26°C zaświecą się kontrolki do 26°C.

Temperaturę zadaną z poziomu czujnika można regulować za pomocą przycisków „+” i „-” lub suwaka dotykowego. Podczas zmiany na wyświetlaczu pojawia się komunikat „SET”, informujący o trybie ustawiania.

BLOKADA RODZICIELSKA

Aby aktywować blokadę rodzicielską czujnika temperatury, naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-” i przytrzymaj je przez 3 sekundy, aż na ekranie pojawi się symbol „LC”. Funkcję można uruchomić podczas wyświetlania aktualnej temperatury. Aby odblokować czujnik, wykonaj tę samą czynność: naciśnij i przytrzymaj „+” oraz „-” przez 3 sekundy.

Funkcja blokady przycisku głowicy dostępna jest wyłącznie z poziomu aplikacji. Po jej aktywowaniu zmiana ustawień bezpośrednio na głowicy nie jest możliwa. Naciśnięcie przycisku „” spowoduje, że kontrolka  mrugnie trzykrotnie, sygnalizując aktywację blokady. Zmiany ustawień można nadal wprowadzać za pomocą czujnika temperatury oraz aplikacji. Blokadę klawiszy można wyłączyć w aplikacji lub bezpośrednio na głowicy, przytrzymując przycisk „” przez 5 sekund.

WYŁĄCZENIE GŁOWICY

Przy włączonej głowicy, naciśnij i przytrzymaj przycisk „” przez 3 sekundy. Cztery wskaźniki „” zaświecą trzykrotnie — oznacza to, że urządzenie zostało wyłączone. Sprawdzenie stanu wyłączenia: Krótko naciśnij przycisk „”, jeśli cztery wskaźniki „” zamigają trzykrotnie, urządzenie znajduje się w stanie wyłączenia.

Włączenie zasilania: W stanie wyłączenia, naciśnij dwukrotnie przycisk „”. Urządzenie się uruchomi i wyświetli aktualnie ustawioną temperaturę. Wyłączenie głowicy nie wyłącza czujnika temperatury.

WYŁĄCZENIE CZUJNIKA TEMPERATURY

Przy wyświetlonej aktualnej temperaturze przytrzymaj przycisk „” przez 3 sekundy — czujnik i głowica przejdą w tryb uśpienia (OFF), a głowica zostanie zamknięta po około 30 sekundach.

EUROSTER G1TZ

Aby ponownie uruchomić urządzenie, wystarczą dwa krótkie naciśnięcia przycisku czujnika.

WYMIANA BATERII

Baterie należy wymieniać natychmiast po zaświeceniu się kontrolki — zarówno w głowicy, jak i w czujniku. Przy niskim poziomie baterii, czujnik temperatury wyświetli ikonę „so”, a głowica kontrolkę Led.

UWAGA! Do zasilania należy stosować wyłącznie baterie alkaliczne. Nie należy stosować akumulatorów ze względu na ich niższe napięcie i krótszy czas pracy.

FUNKCJA PRZECIWZAMROŻENIOWA

Zawór automatycznie otwiera się, gdy temperatura spadnie poniżej 5°C, chroniąc instalację przed zamrożeniem. Gdy temperatura wzrośnie do 8°C, zawór zostaje zamknięty.

FUNKCJA OTWARTEGO OKNA

Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie o 6°C w ciągu 4 minut, głowica rozpoznaje otwarte okno i zamyka zawór. Po wzroście temperatury o 3°C, zawór zostaje ponownie otwarty, a urządzenie wraca do normalnego trybu pracy.

FUNKCJA ANTYKAMIENIA

Aby zapobiec zakamienieniu zaworu, głowica co 14 dni automatycznie otwiera zawór na 30 sekund. Po zakończeniu cyklu urządzenie wraca do standardowego działania.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Resetowanie głowicy:

- upewnij się, że urządzenie jest wyłączone,
- naciśnij i przytrzymaj przycisk „” przez 15 sekund,
- wszystkie kontrolki zaświecą się trzykrotnie – oznacza to pomyślne przywrócenie ustawień fabrycznych.

Resetowanie czujnika temperatury:


- upewnij się, że urządzenie jest wyłączone,
- naciśnij i przytrzymaj przycisk „” przez 15 sekund,
- wszystkie segmenty wyświetlacza oraz wskaźniki zaświecą się — oznacza to pomyślne przywrócenie ustawień fabrycznych.

DOMYŚLNY PROGRAM GRZANIA

	Rano		Poza domem		Powrót do domu		Wieczór	
Pon-Ndz	6:00	20°C	8:00	16°C	18:00	20°C	22:00	16°C

PRZYKŁADOWY SCHEMAT

Przedstawiony schemat jest uproszczony i nie zawiera wszystkich elementów potrzebnych do prawidłowej instalacji.

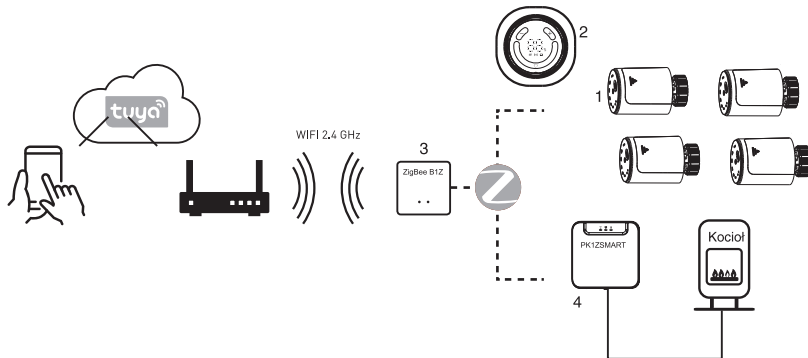

Elementy systemu:


- inteligentna głowica grzejnikowa G1Z (1) z odłączanym czujnikiem temperatury Euroster T1Z (2),
- bramka ZigBee Tuya Smart Euroster B1Z (3) - należy zamówić oddzielnie,
- uniwersalny odbiornik ZigBee Tuya Smart Euroster PK1Z (4) - należy zamówić oddzielnie.

EUROSTER G1TZ

7. KONSERWACJA

Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników i agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię obudowy lub wyświetlacz. Obudowę czyścimy miękką ściereczką.

8. WYMIARY

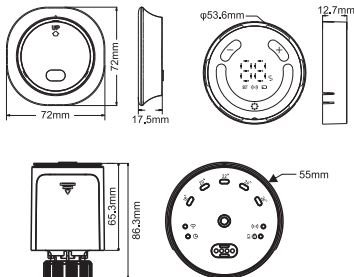

DANE TECHNICZNE

Urządzenie sterowane: zawory grzejnikowe, ogrzewanie podłogowe

Napięcie zasilania - głowica: 3V DC, 2 baterie alkaliczne AA 1,5V

Napięcie zasilania - czujnik temperatury: 3V DC, 2 baterie alkaliczne AAA 1,5V

Przyłącze (gwint): M30x1,5, 3 adaptory w zestawie

Zakres pomiaru temperatury: od 0°C do +50°C

Zakres regulacji temperatury: od +5°C do +30°C

Dokładność regulacji temperatury: 0,5°C

Dokładność wskazań temperatury: 0,5°C

Sygnalizacja wizualna: diody i wyświetlacz LED

Temperatura pracy: od +5°C do +30°C

Temperatura przechowywania: od -10°C do +60°C, 5-95% (bez kondensacji)

Stopień ochrony: IP21

Kolor: Biały

Częstotliwość pracy: Zigbee - 2,4 GHz, radio - 868 MHz

Sposób montażu: głowica - zawór grzejnikowy lub rozdzielacz,

czujnik temperatury - głowica lub naścienny

Waga (bez baterii): głowica - 150 g, czujnik temperatury - 53 g

Okres gwarancji: 2 lata

Klasa regulatora temperatury: I

Udział regulatora temperatury w sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń 1%

9. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- głowica Euroster G1TZ,
- czujnik temperatury Euroster T1Z,
- adaptery – Danfoss 1/2" (RA), Caleffi 1/2", Giacomini 1/2" (3szt),
- instrukcja obsługi i montażu z gwarancją.

10. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

P.H.P.U. AS AGNIESZKA SZYMAŃSKA-KACZYŃSKA niniejszym oświadcza, że typ urządzenia EUROSTER G1TZ jest zgodny z dyrektywami: 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC), 2014/53/UE (RED), 2011/65/UE (RoHS).

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.euroster.pl

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancji:

EUROSTER G1TZ numer seryjny.....

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy liczonych od daty sprzedaży.
2. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Reklamowane urządzenie wraz z kartą gwarancyjną należy dostarczyć do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do producenta po uzgodnieniu formy dostawy.
4. Termin rozpatrzenia gwarancji wynosi 14 dni roboczych od daty otrzymania urządzenia przez producenta.
5. Uprawnionym do dokonywania jakichkolwiek napraw produktu jest wyłącznie producent lub inny podmiot działający z wyraźnego upoważnienia producenta.
6. Gwarancja traci ważność w przypadku uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwej eksploatacji i dokonywania napraw przez osoby nieuprawnione.
7. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Data sprzedaży

Pieczętka firmowa
i podpis

serwis: tel. (65) 57-12-012

Podmiotem udzielającym gwarancji jest P.H.P.U. AS Agnieszka Szymańska-Kaczyńska, Chumiętki 4, 63-840 Krobia

Aplikacja TUYA SMART dla inteligentnej głowicy grzejnikowej z czujnikiem temperatury Euroster G1TZ

Opis konfiguracji dla systemu Android




1. Instalacja aplikacji


Aplikację Tuya Smart należy pobrać ze Sklepu Play. Po zainstalowaniu aplikacji na telefonie, użytkownik musi założyć swoje konto. Proces rejestracji polega na wpisaniu swojego adresu e-mail, wprowadzeniu otrzymanego kodu weryfikacyjnego, a następnie ustanowieniu hasła. Po pomyślnym założeniu konta, użytkownik może przejść do dodawania regulatorów temperatury do swojego konta. Kreator krok po kroku prowadzi przez proces konfiguracji i połączenia z siecią WiFi.

2. Zakładanie konta użytkownika/ logowanie do aplikacji


Poniżej przedstawiono poszczególne etapy zakładania konta użytkownika.

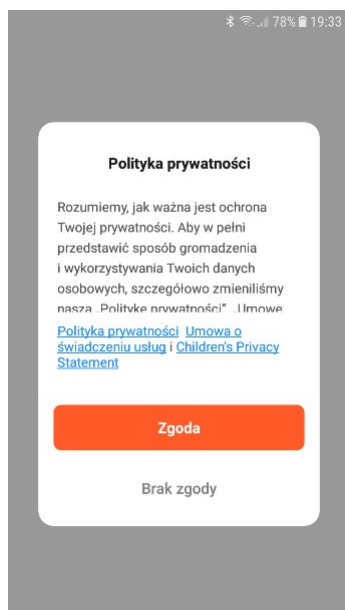


Uruchom aplikację,
zaakceptuj politykę
prywatności.

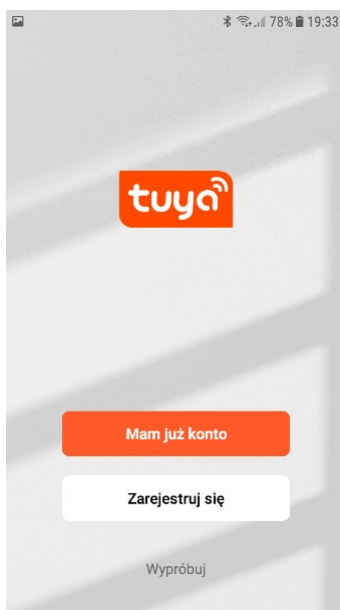

Widok okna po
prawidłowej instalacji i
uruchomieniu aplikacji.
Rozpocznij proces
rejestracji.


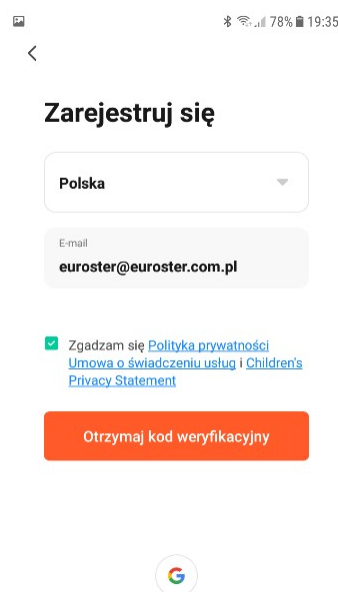


Wprowadź adres e-mail. Adres e-mail będący zarazem loginem użytkownika, musi być unikalny. Jeżeli wcześniej zostało założone konto dla podanego adresu e-mail, to jego powtórne wykorzystanie nie jest możliwe. Zaakceptuj politykę prywatności następnie kliknij „Otrzymaj kod weryfikacyjny”.

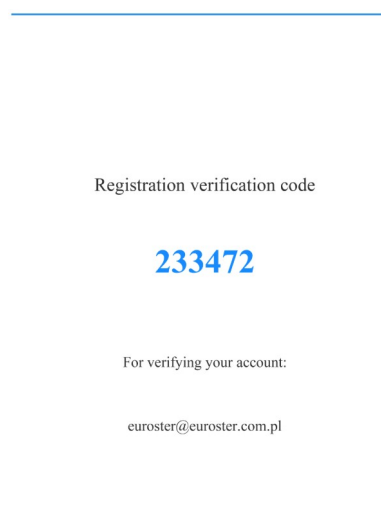


This code is valid for 30 mins. Please complete the registration in time.


Na podany adres e-mail otrzymasz kod weryfikacyjny. Kod ważny jest przez 30 minut. Zakończ rejestrację w tym czasie.

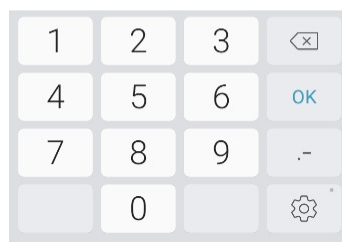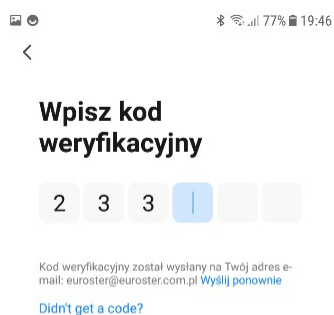

Wprowadź kod do aplikacji. Jeżeli nie zdążysz, kliknij ponownie „Otrzymaj kod weryfikacyjny”.

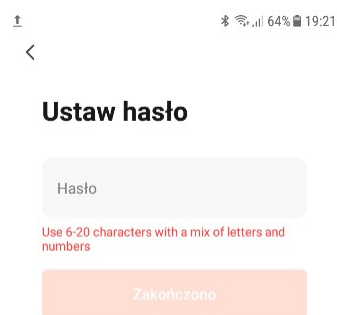


Wprowadź hasło do konta. Hasło musi się składać z minimum 6 znaków z kombinacją liter i cyfr.

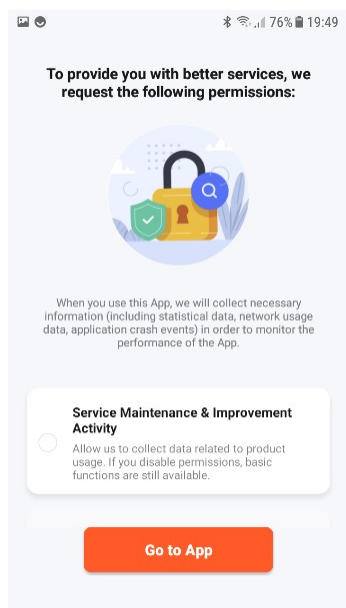

Zezwól lub odmów na zbieranie danych związanych z użytkowaniem produktu. W przypadku odmówienia, podstawowe funkcje są nadal dostępne.


3. DODAWANIE GŁOWICY G1TZ

Głowica do prawidłowego połączenia z aplikacją Tuya wymaga dodanej bramki ZigBee.

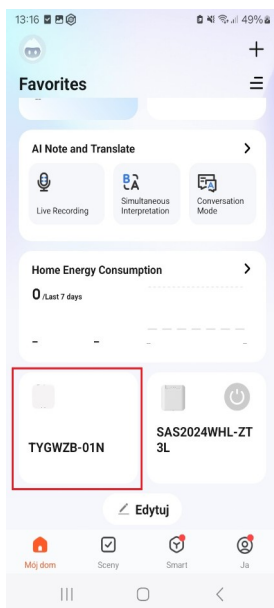

Wybierz bramkę ZigBee.


Na wyłączonej głowicy wciśnij przycisk i przytrzymaj przez 5 sekund. Powinien pulsować wskaźnik połączenia bezprzewodowego.

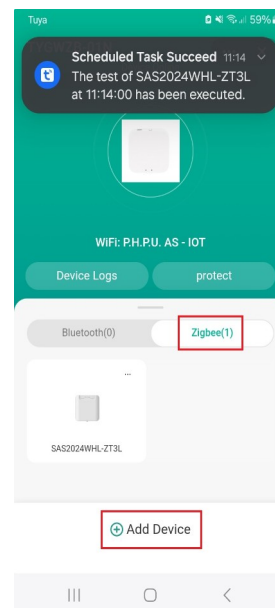


Kliknij „ZigBee”, a następnie „Add Device”.



Czekaj, aż urządzenie zostanie dodane oraz Kliknij „Zakończ”.

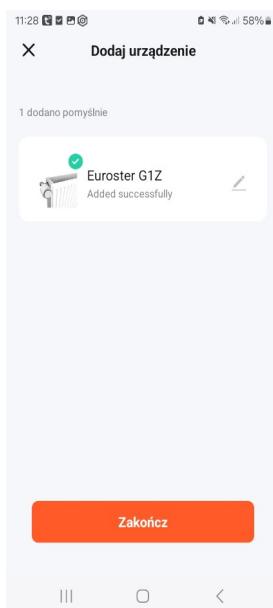


Okno kończące dodawanie. Kliknij „Zakończ”.

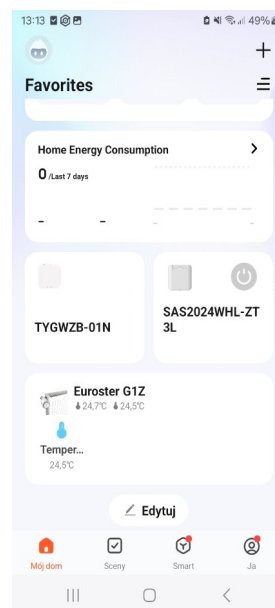


Okno widoczne po zalogowaniu się do aplikacji z dodaną głowicą.

4. MENU GŁÓWNE GŁOWICY G1Z

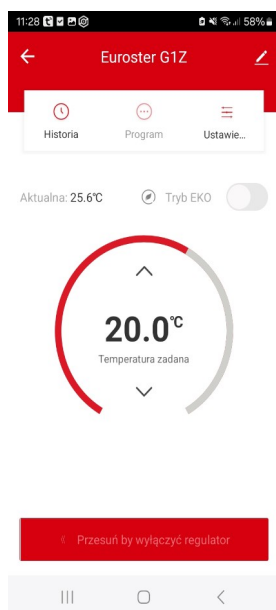

a. PROGRAM TYGODNIOWY

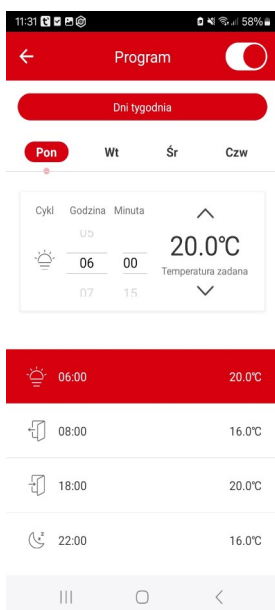


Edycja programu tygodniowego dostępna jest po kliknięciu w menu głównym zakładki „Program”.

Aplikacja umożliwia zaprogramowanie w ciągu doby 4 różnych temperatur dla 4 różnych przedziałów czasowych, oddzielnie dla każdego dnia tygodnia.


Dla każdego programu obowiązują 2 nastawy: temperatura oraz godzina rozpoczęcia, która oznacza równocześnie zakończenie poprzedniego programu. W czasie aktywności danego programu, utrzymywana jest przypisana do niego temperatura. Godzina rozpoczęcia programu określana jest z dokładnością do 15 minut. Klikając w ikonę „Dni tygodnia” można wybrać dni, które mają mieć identyczny program. Po wprowadzeniu każdej zmiany konieczne kliknij ikonę **Potwierdź**.

b. WYŁĄCZENIE REGULATORA

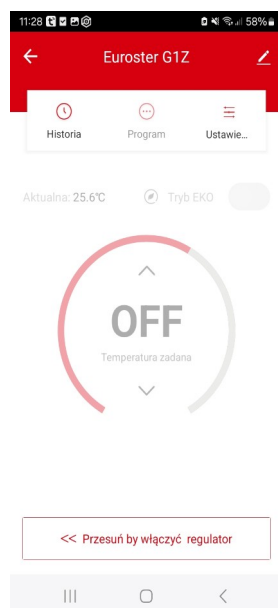

Wyłączenie regulatora powoduje bezterminowe zawieszenie sterowania temperaturą —wyświetlana jest aktualna temperatura pomieszczenia oraz napis „OFF”.

c. HISTORIA

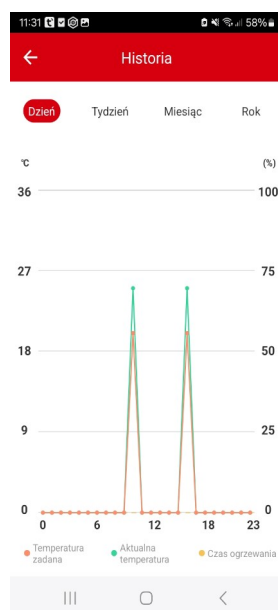

W zakładce historia można zobaczyć wykresy parametrów: Temperatura zadana, aktualna temperatura, czas ogrzewania w przedziałach czasowych: dzień , tydzień miesiąc i rok.

d. USTAWIENIA

W zakładce ustawienia mamy możliwość zdalnej zmiany podstawowych ustawień głowicy.

CZUJNIK ZEWNĘTRZNY	Umożliwia podgląd wraz ze zmianą temperatury regulatora.
ANTYSTOP	Aby zapobiec zablokowaniu się zaworu, głowica co 14 dni automatycznie otwiera zawór na 30 sekund. Po zakończeniu cyklu urządzenie wraca do standardowego działania.
ZAB. PRZECIWZAMROŻENIOWE	Zawór automatycznie otwiera się, gdy temperatura spadnie poniżej 5°C chroniąc instalację przed zamarznięciem. Gdy temperatura wzrośnie do 8°C, zawór zostaje zamknięty.
WIETRZENIE	Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie o 6°C w ciągu 4 minut, głowica rozpoznaje otwarte okno i zamyka zawór. Po wzroście temperatury o 3°C, zawór zostaje ponownie otwarty, a urządzenie wraca do normalnego trybu pracy.
BLOKADA	Włączenie blokady sygnalizowane jest migającą diodą na głowicy przy symbolu  , podczas wciśnięcia przycisku. Aktywna blokada w żaden sposób nie wpływa na pracę głowicy.
KALIBRACJA TEMPERATURY	Pozwala dokonać korekty wyświetlanej temperatury w zakresie +/- 6°C.
AUTOMATYCZNIE POBIERAJ CZAS	Umożliwia wybór nastawy czasu. Automatyczny lub ręczny.

e. TRYB EKO

Jeśli wychodzisz na jakiś czas, aktywuj tryb oszczędzania energii klikając przycisk „Tryb Eko”. W trybie ogrzewania będzie utrzymywana temperatura 16°C. Po powrocie kliknij ponownie przycisk aby powrócić do poprzedniej nastawy temperatury.

