


E11WB

Steuert Heizkessel für feste Brennstoffe mit Gebläse, Zentralheizungs-Pumpe und Ladepumpe des Warmwasser-Speichers.



- gewährleistet optimalen Betrieb, Schwitzen des Kessels wird verhindert
- stufenlose Regelung der Gebläsedrehzahl
- Schutz vor Überhitzung des Kessels
- hält konstante Wassertemperatur im Pufferspeicher
- Warmwasserbereitung kann als vorrangige Funktion eingeschaltet werden
- Schutzfunktion gegen Auskühlen des Pufferspeichers
- erhöhte Sicherheit dank Anwendung eines Transformators
- bequeme Bedienung mit Drehregler
- Pumpen - und Gebläse - Test
- Korrektur der Temperaturanzeigen
- System Anti-Stop verhindert das Festfressen von Rotoren nicht benutzter Pumpen

Steuert	Zentralheizungs-Pumpen, Gebläse, Warmwasser-Pumpen
Versorgungsspannung	230 V 50 Hz
Maximale Pumpenausgangslast	2 A 230 V 50 Hz
Maximale Gebläseausgangslast	0,5 A 230 V 50 Hz
Maximale Leistungsaufnahme	1,6 W
Temperaturmessung im Bereich	0 - 110°C
Temperaturregelung im Bereich	20 - 80°C für ZH-Modus, 20 - 70°C für Ww.-Modus
Temperaturregelung des Kessels im Bereich	40 - 80°C
Genauigkeit der Temperaturregelung	1°C
Hysteresebereich	2 - 10°C
Optische Anzeige	LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Betriebstemperatur	5 - 40°C
Umgebungstemperatur	0 - 65°C
Schutzart	IP 40, Schutzklasse II
Farbe	schwarz
Montageart	Wandmontage, mit Dübeln
Gewicht des Reglers mit Kabeln	0,80 kg
Normen, Zulassungen, Zertifikate	entspricht den Richtlinien EMC und LVD
Garantie	2 Jahre
Abmessungen [Breite, Höhe, Tiefe] mm	150/90/52
Lieferumfang	Regler Euroster 11WB, Dübel, Bedienungsanleitung, Montageschablone, Fühlerhalterungen

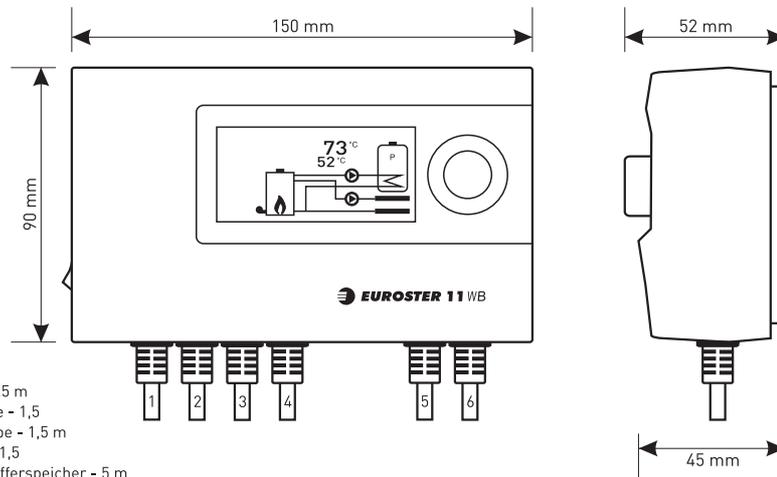


Kabellänge

1. Netzkabel Regler - 1,5 m
2. Netzkabel ZH-Pumpe - 1,5 m
3. Netzkabel Ww.-Pumpe - 1,5 m
4. Netzkabel Gebläse - 1,5 m
5. Temperaturfühler Pufferspeicher - 5 m
6. Temperaturfühler Heizkessel - 1,5 m

Das Schema ist vereinfacht dargestellt und enthält nicht alle Elemente, die für eine korrekte Installation notwendig sind. Fühler dürfen nicht in Flüssigkeiten getaucht oder in Rauchabzügen montiert werden.

MIT EINEM HEIZKESSEL MIT GEBLÄSE UND ZH.- UND WW.-PUMPEN

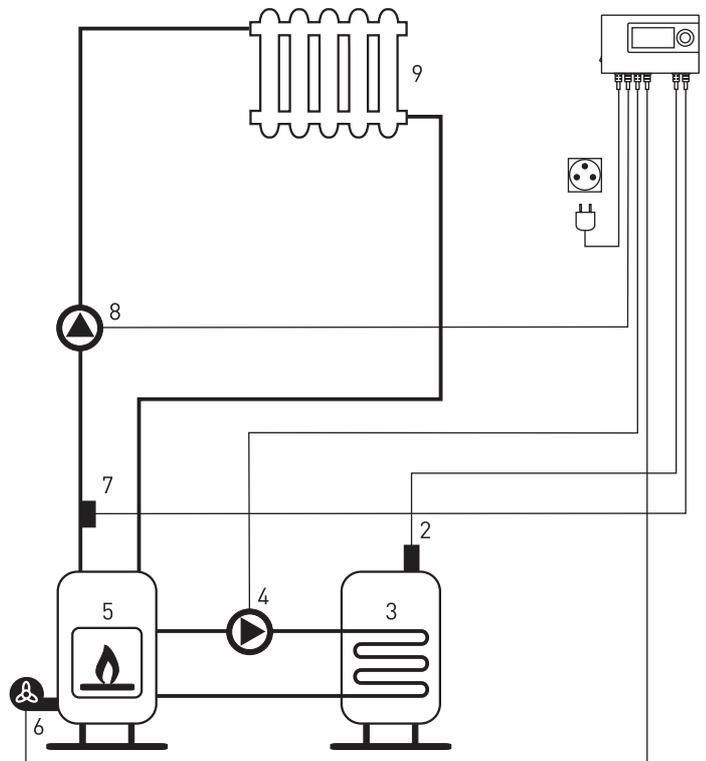

1. Regler EUROSTER 11WB
2. Temperaturfühler Ww.-Speicher
3. Ww.-Speicher
4. Ladepumpe Ww.-Speicher
5. Heizkessel
6. Gebläse
7. Ww.-Temperaturfühler
8. ZH.-Pumpe
9. Wärmeabnehmer - Heizkörper