

Bramka ZigBee Tuya Smart Euroster B1Z



Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.


instrukcja do wersji regulatora 01.10.2025

1. OPIS PRODUKTU

Bezprzewodowa bramka pełni rolę centrum sterowania inteligentnym domem. Umożliwia zdalne zarządzanie głowicą Euroster G1Z oraz odbiornikiem Euroster PK1Z z dowolnego miejsca na świecie. Urządzenie obsługuje technologię ZigBee TUYA i jest w pełni kompatybilne z tą platformą. Za pomocą aplikacji Tuya użytkownicy mogą dodawać nowe urządzenia, resetować je oraz tworzyć inteligentne scenariusze automatyzacji między nimi.

Aplikacje dla systemu Android należy pobrać ze Sklepu Play, a dla systemu iOS z AppStore. Instrukcje konfiguracji i obsługi dostępne są pod adresem <http://www.euroster.pl>.

2. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY BRAMKI

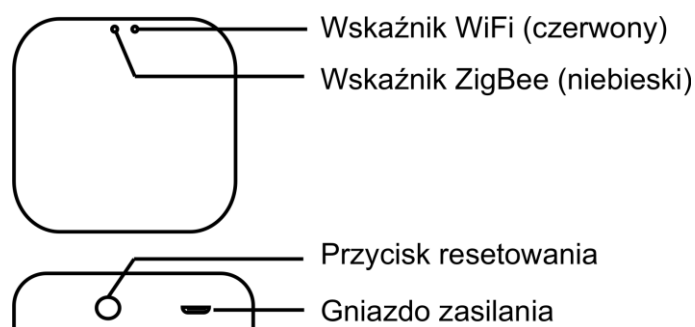

3. INSTALACJA

3.1. Zasady bezpieczeństwa


UWAGA!

- **Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi! Nieprawidłowy montaż i niewłaściwe użytkowanie mogą spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika lub innych osób oraz doprowadzić do strat materialnych!**
- **Nie montować zestawu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, chronić przed wodą oraz innymi cieczami!**
- **Nie należy instalować zestawu posiadającego uszkodzenia mechaniczne!**
- **Urządzenie nie jest elementem bezpieczeństwa. W instalacjach, w których istnieje ryzyko wystąpienia szkód w przypadku awarii układów sterowania, trzeba stosować dodatkowe zabezpieczenia!**

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci!
- W przypadku wystąpienia problemów z prawidłowym działaniem urządzenia należy skontaktować się z instalatorem lub dostawcą.


4. PODŁĄCZENIE BRAMKI I DODAWANIE DO APLIKACJI

- Wyszukaj „Tuya” w sklepie z aplikacjami, aby ją pobrać i zainstalować. Jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, naciśnij przycisk **„Zarejestruj się”**, aby utworzyć konto. Wpisz kod weryfikacyjny wysłany SMS lub e-mailem i ustaw hasło. Jeśli masz już konto, wybierz **„Zaloguj się”**.
- Włącz bramkę i upewnij się, że czerwona kontrolka pulsuje. Jeśli nie, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez ponad 5 sekund, a następnie go zwolnij.



- Zbliż telefon do bramki i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth w telefonie, aby upewnić się, że telefon i bramka znajdują się w tej samej sieci routera w paśmie 2,4GHz.
- Na ekranie głównym aplikacji kliknij ikonę „+” w prawym górnym rogu, aby dodać nowe urządzenie. Jeśli urządzenie nie zostanie wykryte automatycznie, wybierz opcję dodania go ręcznie. Kliknij „Gateway Control” po lewej stronie i wybierz bramkę ZigBee (Gateway ZigBee).
- Wprowadź dane do logowania do swojego routera WiFi i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Po pomyślnym dodaniu można korzystać z urządzenia.

5. WYMIARY

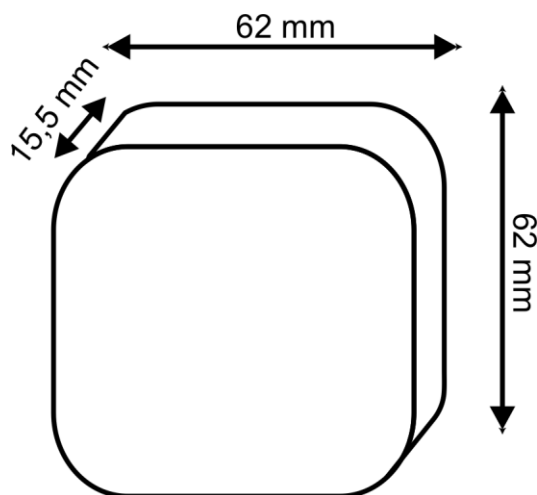

6. KONSERWACJA

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozpuszczalników i agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię obudowy. Obudowę czyścimy miękką ściereczką.

7. DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	Bramka Zigbee
Symbol produktu	Euroster B1Z
Aplikacja	Tuya
Komunikacja	WiFi/ZigBee
Zasilanie	5V DC, 1A
Wilgotność pracy	10% - 99% RH (bez kondensacji)
Temperatura pracy	-10÷45 °C
Waga urządzenia z zasilaczem, przewodem i kartonikiem	100g
Wymiary	62/62/15,5mm
Parametry Wifi	2.4GHz 802.11 b/g/n, szyfrowanie WPA oraz WPA2

8. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Bramka ZigBee Tuya – 1szt,
- instrukcja obsługi – 1szt
- zasilacz – 1szt
- przewód zasilający – 1szt

9. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

P.H.P.U. AS AGNIESZKA SZYMAŃSKA-KACZYŃSKA niniejszym oświadcza, że typ urządzenia Euroster B1Z jest zgodny z dyrektywami: 2014/53/UE (RED), 2011/65/UE (RoHS).

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.euroster.com.pl.

10. INFORMACJA O UTYLIZACJI ODPADÓW ELEKTRONICZNYCH



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (Rys. 1) oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu oraz baterii lub akumulatorów prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu oraz baterii i akumulatorów. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie i bateriach składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu oraz baterii i akumulatorów.

Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

KARTA GWARANCYJNA**Euroster B1Z**

Warunki gwarancji:

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy liczonych od daty sprzedaży.
2. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Reklamowany regulator wraz z kartą gwarancyjną należy dostarczyć do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do producenta po uzgodnieniu formy dostawy.
4. Termin rozpatrzenia gwarancji wynosi 14 dni roboczych od daty otrzymania urządzenia przez producenta.
5. Uprawnionym do dokonywania jakichkolwiek napraw produktu jest wyłącznie producent lub inny podmiot działający z wyraźnego upoważnienia producenta.
6. Gwarancja traci ważność w przypadku uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwej eksploatacji i dokonywania napraw przez osoby nieuprawnione.
7. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

.....
data sprzedaży

nr seryjny/data produkcji


pieczęć firmowa
i podpis

Podmiotem udzielającym gwarancji (gwarantem) jest:

P.H.P.U. AS Agnieszka Szymańska-Kaczyńska, Chumiętki 4, 63-840 Krobia

Aplikacja TUYA SMART dla bramki ZigBee Euroster B1Z

Opis konfiguracji dla systemu Android

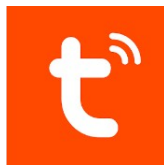

1. Instalacja aplikacji


Aplikację Tuya Smart należy pobrać ze Sklepu Play. Po zainstalowaniu aplikacji na telefonie, użytkownik musi założyć swoje konto. Proces rejestracji polega na wpisaniu swojego adresu e-mail, wprowadzeniu otrzymanego kodu weryfikacyjnego, a następnie ustanowieniu hasła. Po pomyślnym założeniu konta, użytkownik może przejść do dodawania bramki ZigBee do swojego konta. Kreator krok po kroku prowadzi przez proces konfiguracji i połączenia z siecią WiFi.

2. Zakładanie konta użytkownika/ logowanie do aplikacji


Poniżej przedstawiono poszczególne etapy zakładania konta użytkownika.




Uruchom aplikację,
zaakceptuj politykę
prywatności.

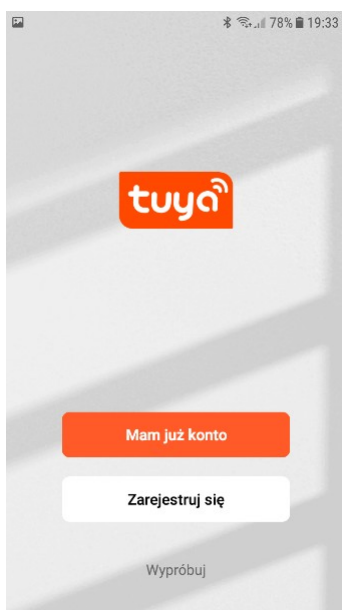

Widok okna po
prawidłowej instalacji i
uruchomieniu aplikacji.
Rozpocznij proces
rejestracji.


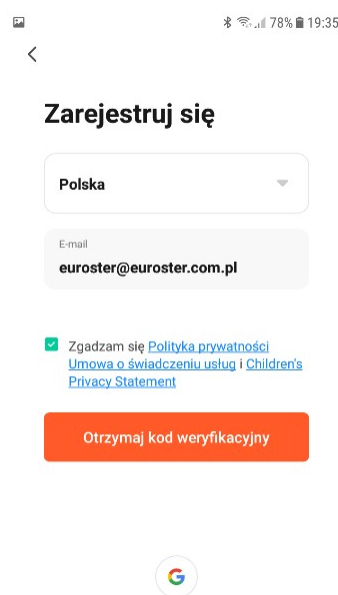


Wprowadź adres e-mail. Adres e-mail będący zarazem loginem użytkownika, musi być unikalny. Jeżeli wcześniej zostało założone konto dla podanego adresu e-mail, to jego powtórne wykorzystanie nie jest możliwe. Zaakceptuj politykę prywatności następnie kliknij „Otrzymaj kod weryfikacyjny”.

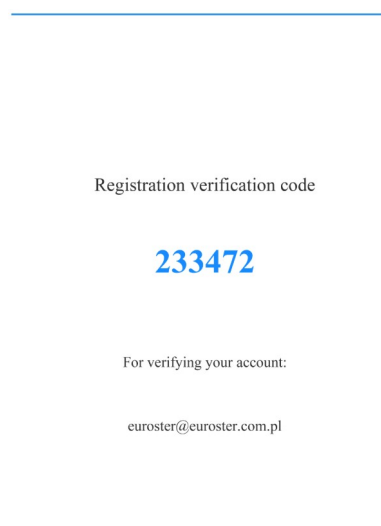


This code is valid for 30 mins. Please complete the registration in time.


Na podany adres e-mail otrzymasz kod weryfikacyjny. Kod ważny jest przez 30 minut. Zakończ rejestrację w tym czasie.

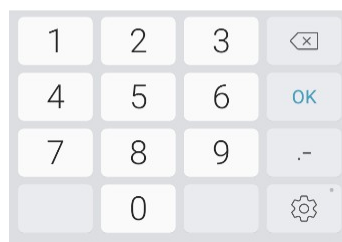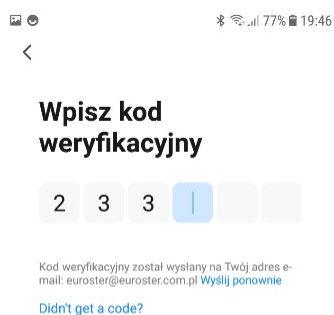

Wprowadź kod do aplikacji. Jeżeli nie zdążysz, kliknij ponownie „Otrzymaj kod weryfikacyjny”.

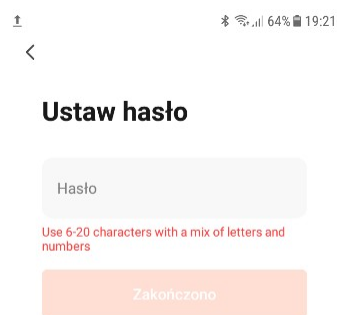


Wprowadź hasło do konta. Hasło musi się składać z minimum 6 znaków z kombinacją liter i cyfr.

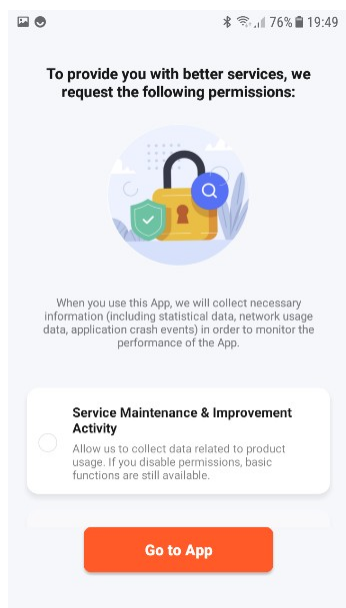


Zezwól lub odmów na zbieranie danych związanych z użytkowaniem produktu. W przypadku odmówienia, podstawowe funkcje są nadal dostępne.

3. Dodawanie Bramki ZigBee

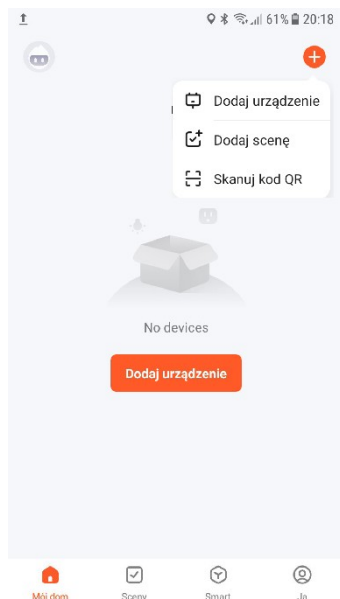


Jeżeli nie widzisz jednego z dwóch przedostatnich okien, zamknij aplikację, następnie uruchom ponownie aby się zalogować.


Włącz lokalizację (GPS) oraz Bluetooth w telefonie, przynajmniej na czas dodawania regulatorów. Kliknij ikonę z plusem, następnie wybierz „Dodaj urządzenie”.

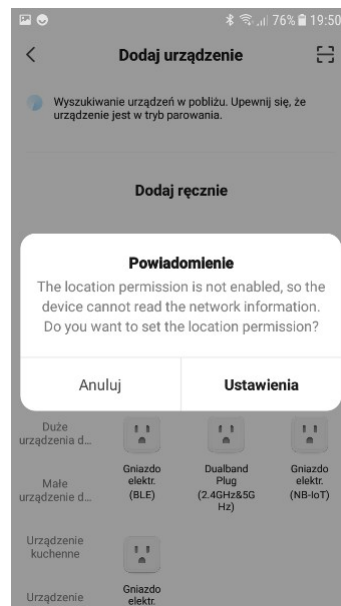

Widoczny komunikat informuje, że lokalizacja nie została włączona. Urządzenie nie może odczytać informacji o sieci. Włącz lokalizację.

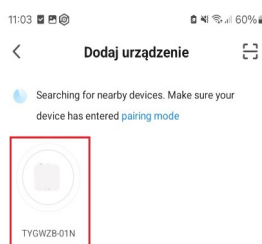


Możliwe są dwa sposoby dodawania urządzeń: Automatyczny i ręczny.

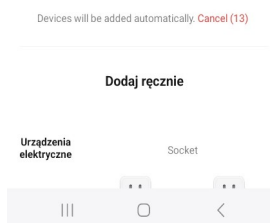


Dodawanie automatyczne: Przytrzymaj przycisk na bramce Zigbee do momentu, aż czerwona dioda zacznie pulsować. Następnie poczekaj, aż pojawi się urządzenie i kliknij jego ikonę.




Dodawanie automatyczne: Ekran wyboru sieci Wifi, do której ma się połączyć urządzenie. Po wybraniu sieci Wifi należy wpisać hasło sieci WiFi.

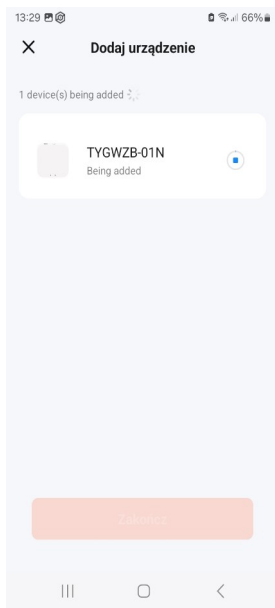

Dodawanie automatyczne:
Czekaj, aż urządzenie zostanie dodane.

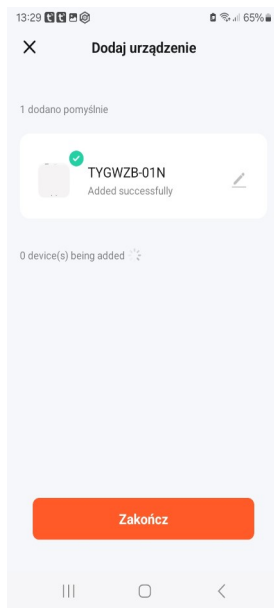


Dodawanie automatyczne:
Proces dodawania zakończony sukcesem. Kliknij „Zakończ”.

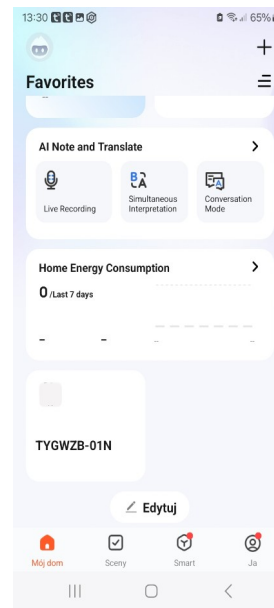


Dodawanie automatyczne:
Okno widoczne po zalogowaniu się do aplikacji z dodaną bramką ZigBee.




Dodawanie ręczne:
Z listy dostępnych urządzeń wybierz:
Krok 1 – Gateway Control.
Krok 2 – Z grupy Brama Gateway (Zigbee).

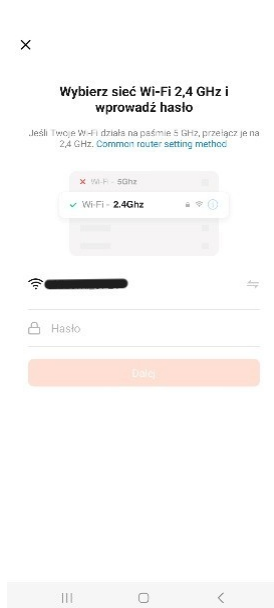


Dodawanie ręczne:
Ekran wyboru sieci Wifi, do której ma się połączyć urządzenie. Po wybraniu sieci Wifi wpisz hasło sieci WiFi.

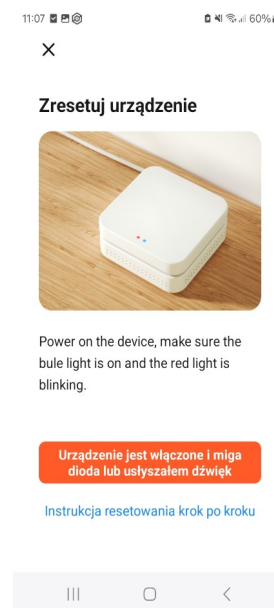


Dodawanie ręczne:
Przytrzymaj przycisk na bramce Zigbee do momentu, aż czerwona dioda zacznie pulsować. Kliknij „Urządzenie jest włączone i miga dioda...”.

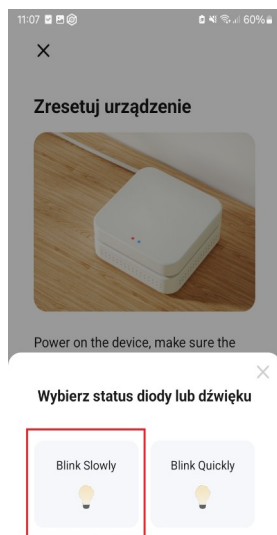


Dodawanie ręczne:
Kliknij „Blink Slowly”
(pozycja zaznaczona na
czerwono).

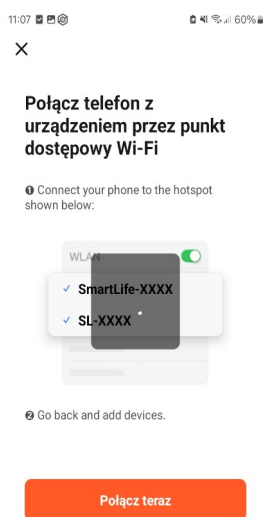


Dodawanie ręczne:
Czekaj, aż wyskoczy
następne okno.

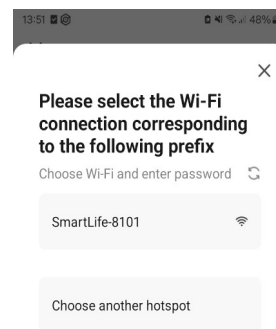


Dodawanie ręczne:
Wybierz „SmartLife-8101”.

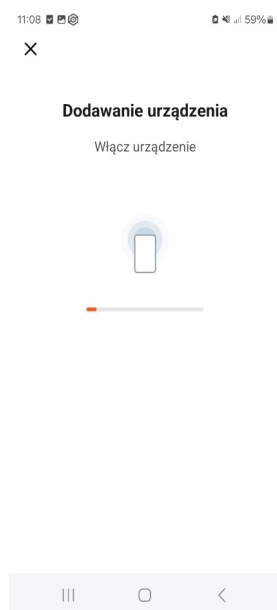

Dodawanie ręczne:
Czekaj, aż urządzenie
zostanie dodane.

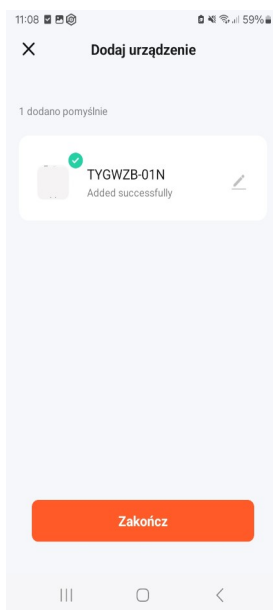


Dodawanie ręczne:
Proces dodawania
zakończony sukcesem.
Kliknij „Zakończ”.

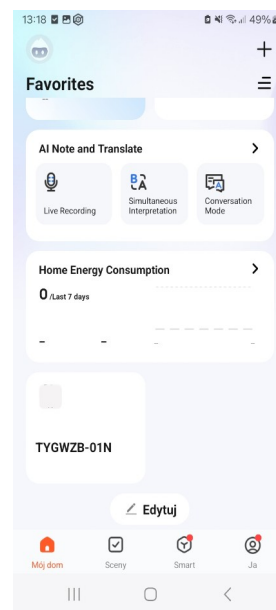


Dodawanie ręczne:
Okno widoczne po
zalogowaniu się do aplikacji
z dodaną bramką ZigBee.

4. Przywrócenie urządzeń i scen


W przypadku gdy, zostanie zmieniona sieć WiFi, może dojść do sytuacji, gdzie znikną dodane elementy z ekranu głównego oraz sceny w aplikacji Tuya, zrób poniższe kroki, aby je przywrócić.

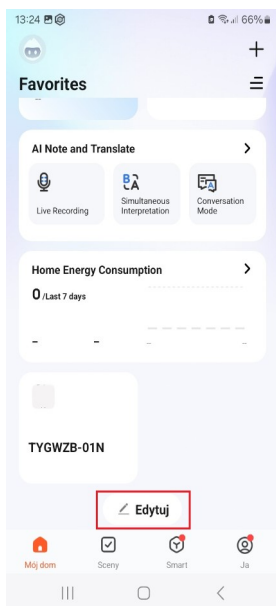


Przywrócenie elementów:
Kliknij „Edytuj”.

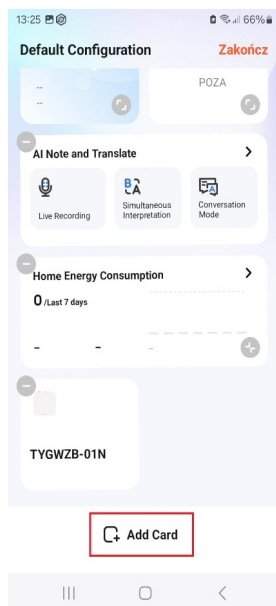


Przywrócenie elementów:
Kliknij „Add Card”.

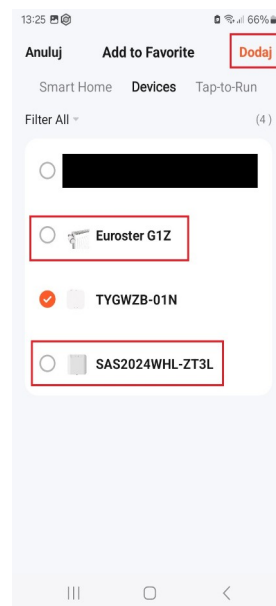


Przywrócenie elementów:
Wybierz urządzenia, które
zniknęły z ekranu
głównego i kliknij „Dodaj”.

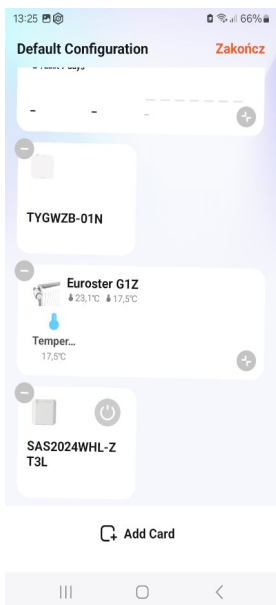


Przywrócenie elementów:
Możliwa jest zmiana pozycji
elementów poprzez
przytrzymanie i
przesunięcie.

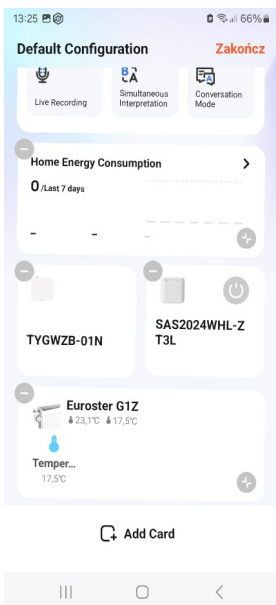


Przywrócenie elementów:
Kliknij „Zakończ”.

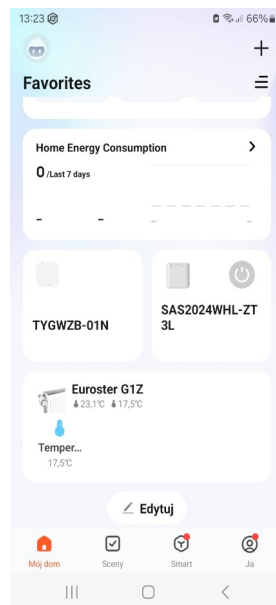


Przywrócenie elementów:
Widok menu głównego z
przywróconymi
urządzeniami.

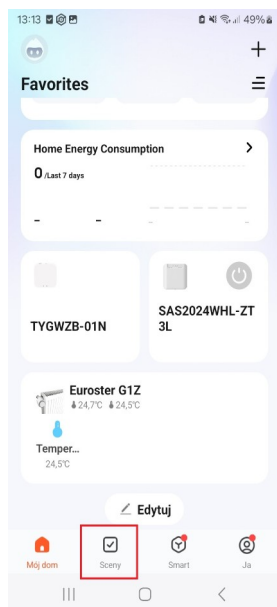


Przywrócenie scen:
W menu głównym Wybierz
„Sceny”.

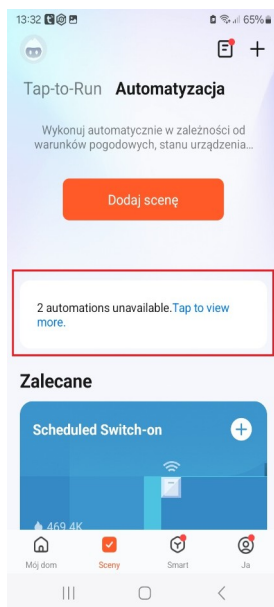


Przywrócenie scen:
Kliknij „Tap to view more”.

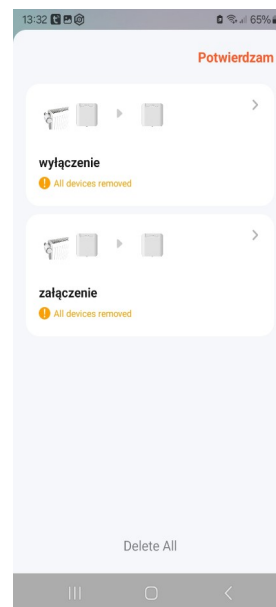

Przywrócenie scen:
Kliknij „Potwierdzam”.

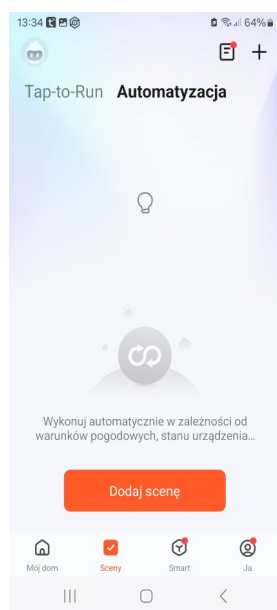

Przywrócenie scen:
Przeciągnij do dołu, aby
odświeżyć.

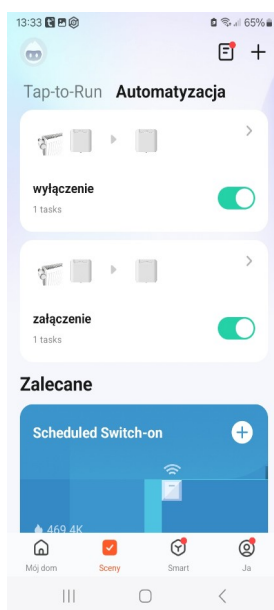

Przywrócenie scen:
Widok panelu scen z
przywróconymi scenami