


E2233 SMART 230V

Internetowy podtynkowy regulator temperatury z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem.




- dedykowana aplikacja mobilna dla systemów iOS i Android,
- zdalne sterowanie przez przyjazną aplikację w języku polskim,
- wbudowany moduł Wi-Fi – brak potrzeby stosowania dodatkowych bramek,
- prosty i funkcjonalny regulator temperatury do zastosowań domowych i użytkowych,
- dostępne tryby pomiaru temperatury:
 - pomiar temperatury pomieszczenia,
 - pomiar temperatury podłogi
 - jednoczesny pomiar temperatury pomieszczenia i podłogi,
- kolorowy i dotykowy wyświetlacz o przekątnej 4 cali,
- intuicyjny interfejs w języku polskim,
- programowanie tygodniowe – 6 poziomów temperatury na dobę,
- jednoczesne wyświetlanie temperatury aktualnej i zadanej,
- praktyczne funkcje dodatkowe: chwilowa zmiana temperatury, blokada rodzicielska, tryb wakacyjny, funkcja przeciwwamrożeniowa,
- możliwość korekty wskazań temperatury,
- wykonanie podtynkowe.

Urządzenie sterowane	systemy grzewcze
Napięcie zasilania	230 V 50 Hz
Wyjście regulatora	COM-NO - przekaźnikowe, beznapięciowe, SPST L1-N - przekaźnikowe napięciowe (230V), SPST
Maksymalne obciążenie wyjść	3(2) A 230 V 50 Hz
Zakres pomiaru temperatury	od 0°C do +70°C
Zakres regulacji temperatury	+5°C do +70°C
Dokładność regulacji temperatury	regulator 0,5°C, aplikacja 0,1°C
Dokładność wskazań temperatury	0,1°C
Zakres histerezy	Od 0,2°C do 5°C ze skokiem 0,2°C
Sygnalizacja wizualna	kolorowy i dotykowy wyświetlacz o przekątnej 4 cali, IPS, 480x480 pikseli
Temperatura pracy / przechowywania	od +5°C do +40°C / od -10°C do +50°C, wilgotność 5-95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP21
Kolor	biały/szary/czarny (do wyboru)
Sposób montażu	puszka podtynkowa fi 60mm
Waga	135 g
Okres gwarancji	2 lata
Klasa regulatora temperatury	I
Udział regulatora w sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń	1%
Parametry WiFi	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Wyposażenie regulatora	regulator temperatury Euroster 2233 SMART, instrukcja obsługi z gwarancją

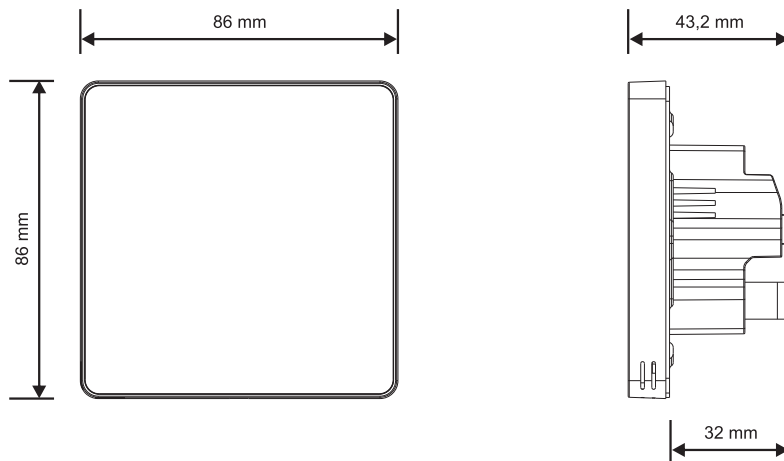


Przedstawione schematy są uproszczone i nie zawierają wszystkich elementów potrzebnych do prawidłowej instalacji.

W UKŁADZIE Z KOTŁEM GAZOWYM (wyjście zwierne beznapięciowe)

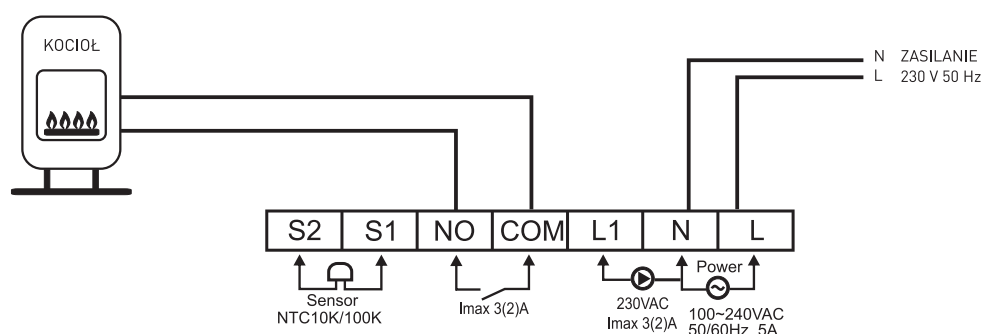

W UKŁADZIE ZE STEROWNIKIEM OBWODÓW GRZEWCYCH

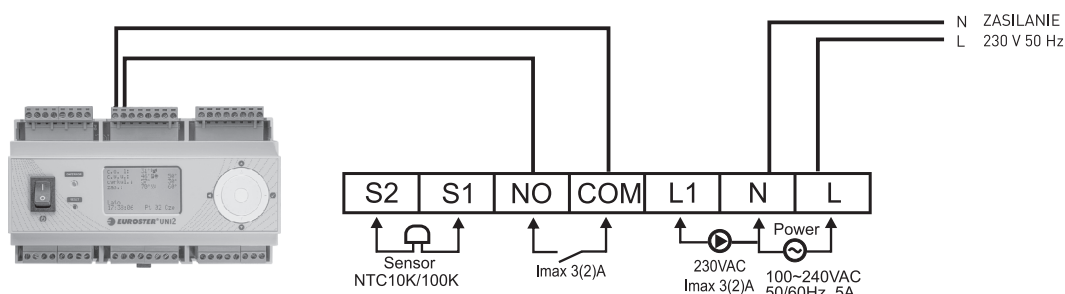

W UKŁADZIE Z KOTŁEM I POMPĄ (np. ogrzewanie podłogowe)

